




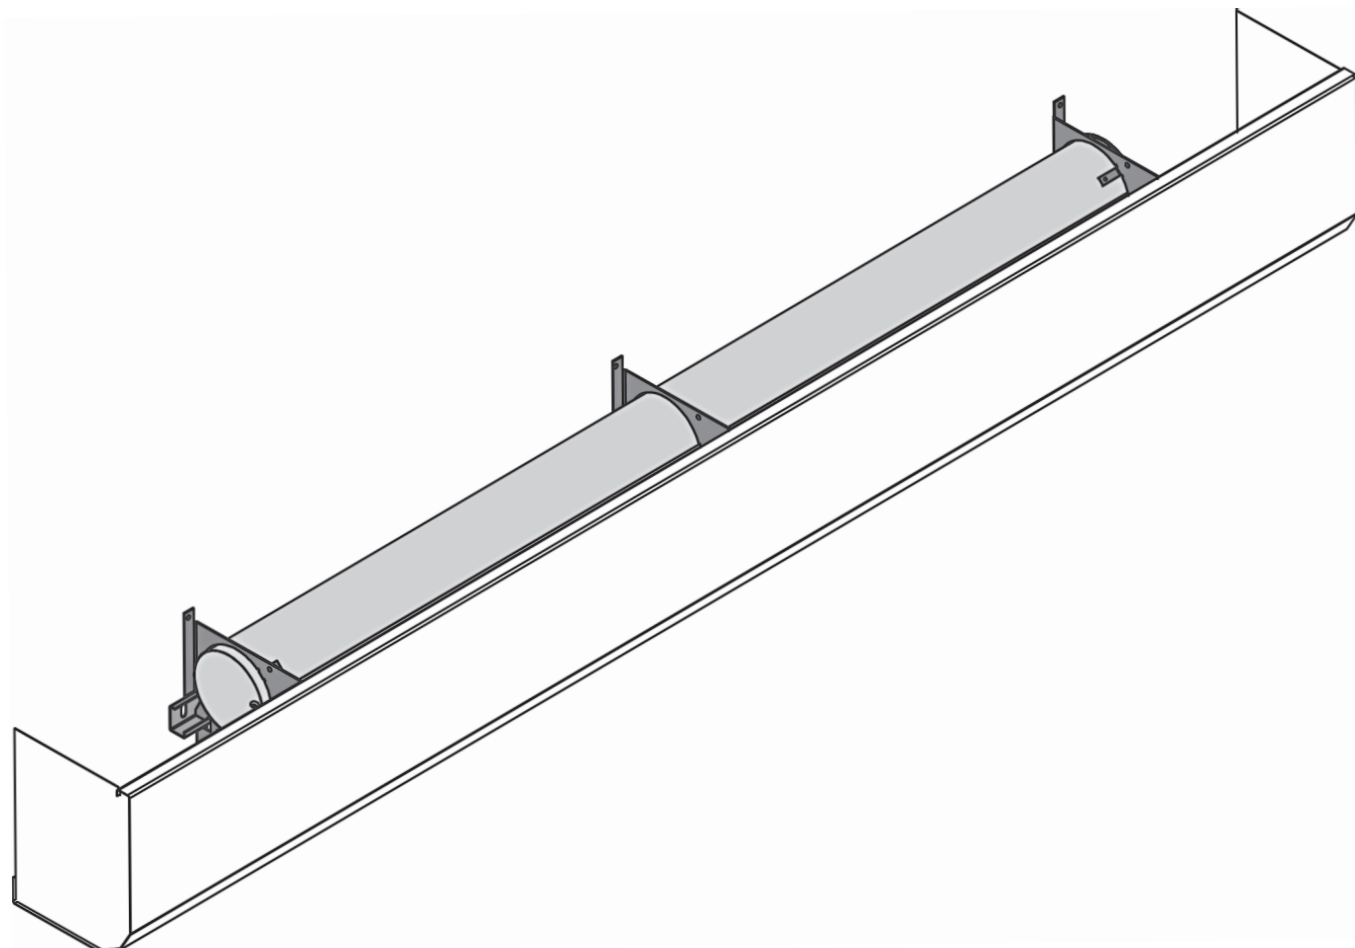

OPTIMAL • Asennusohje

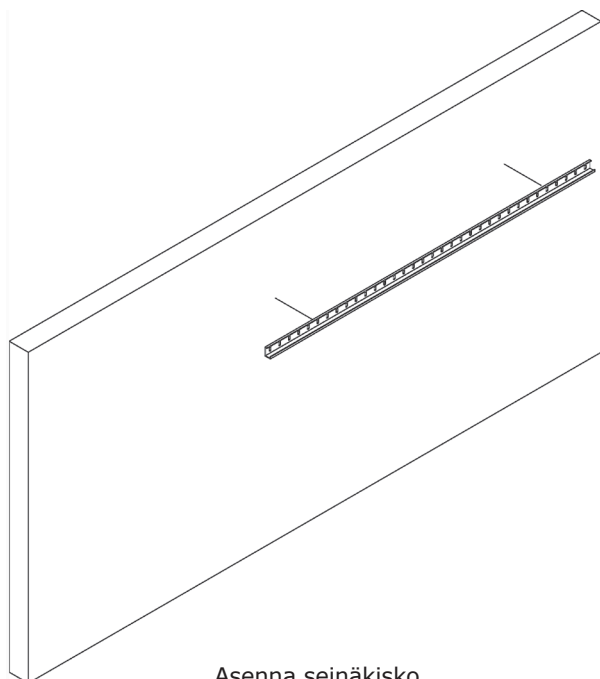


Asenna seinäkisko.

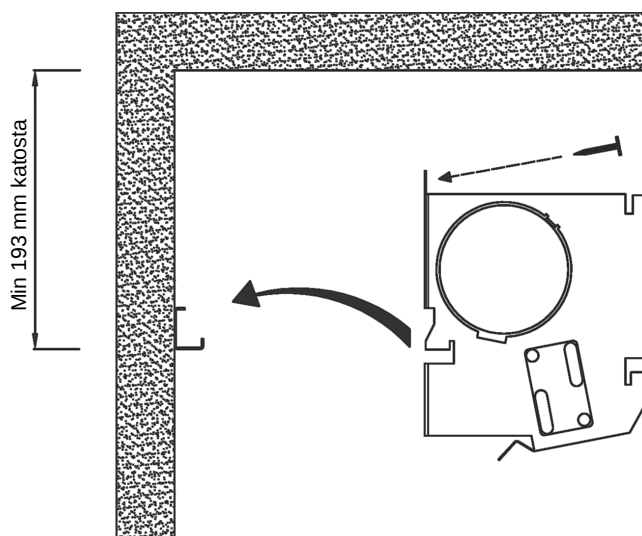


Ripusta palkki seinäkiskoon. Säädä palkki sivusuunnassa ja varmista kiinnitys palkin yläreunasta ruuveilla.

Huom! Palkin minimietäisyys katosta = 40 mm.


Min 40 mm katosta

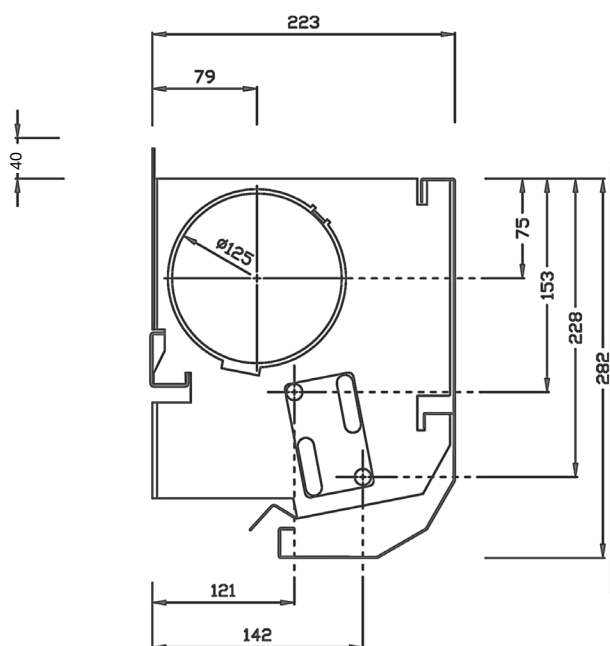

Liitä ilma ja vesi

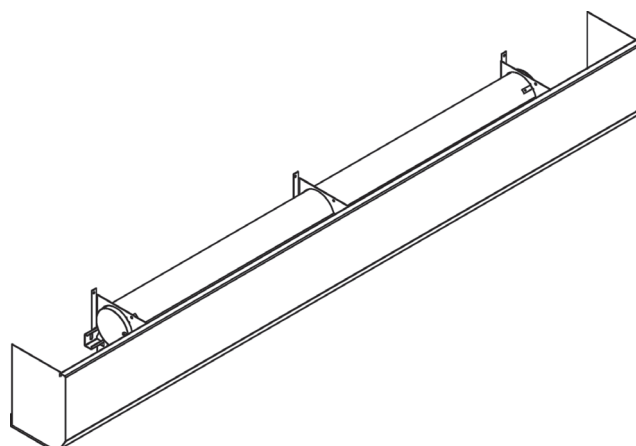


Nosta etulevy paikalleen.

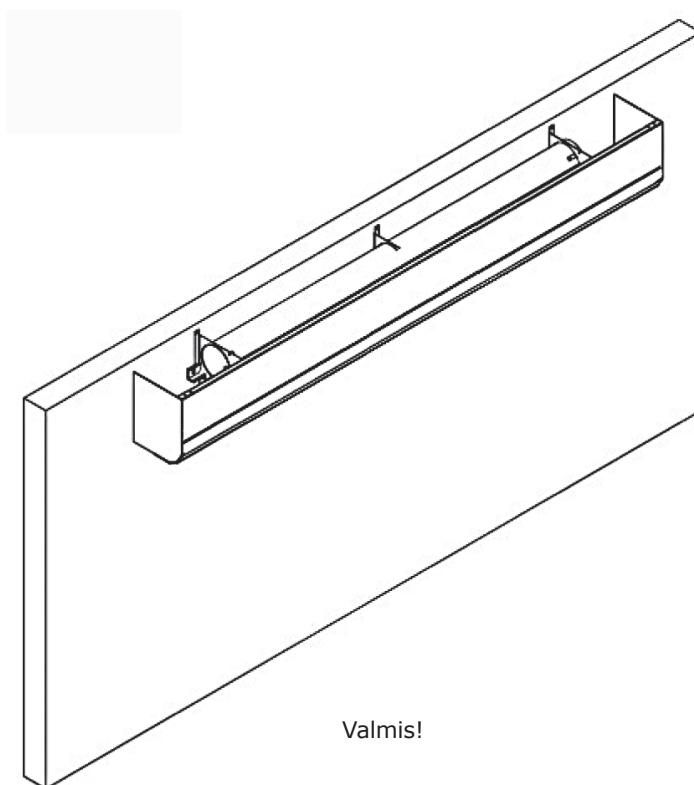

Valmis!



Optimal-jäähdytyspalkki, jossa integroitu ilmantasaaja

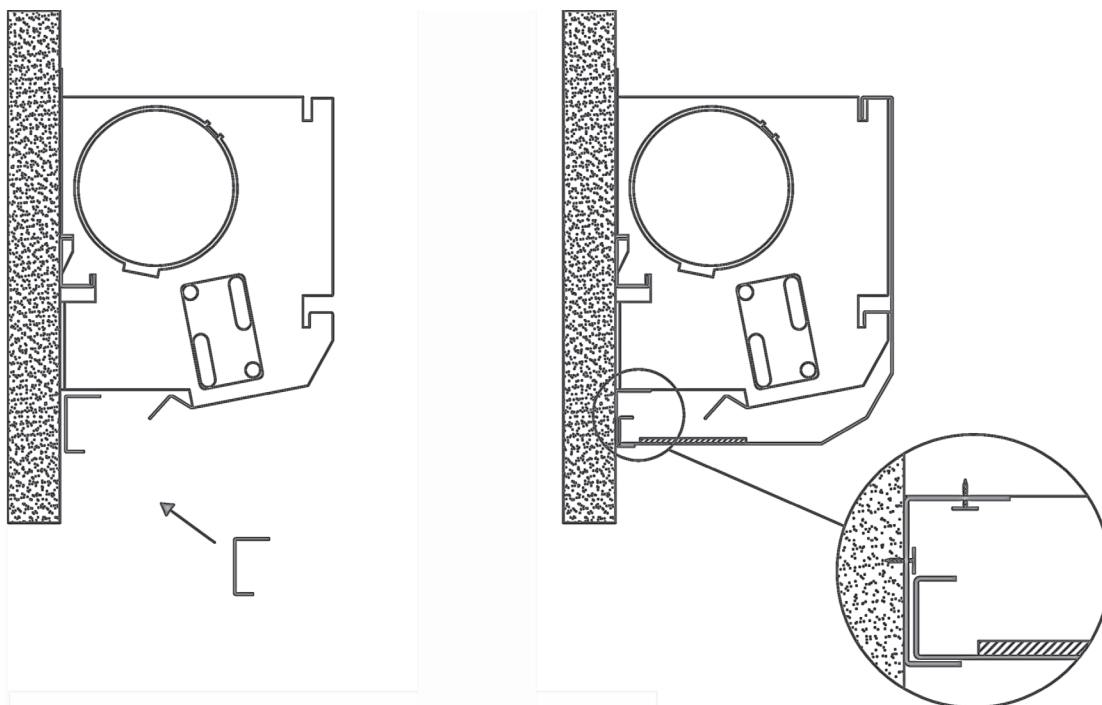

Asenna valkoinen U-profilili palkin alareunaan.
Kiinnitä lista seinään tai palkin alareunaan
lyhyillä peltiruuveilla.

Nosta etulevy paikoilleen. Etulevyn takareuna lepää
kannatinlistan päällä.

Mitat

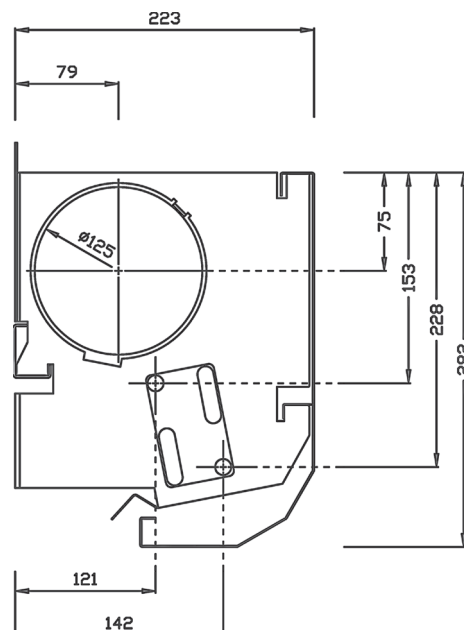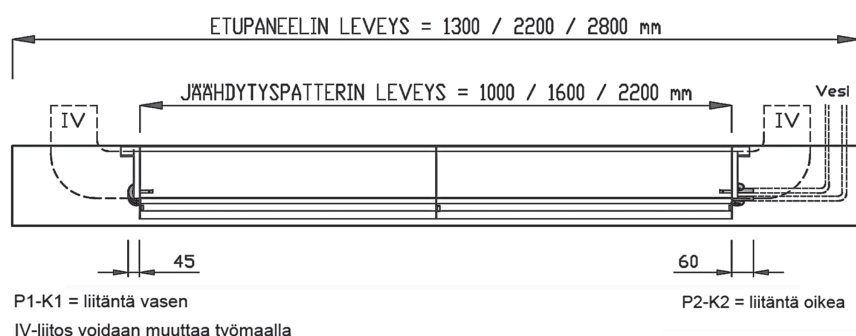

Päätelaite	Suuttimien lukumäärä (kaikki avoinna)	Maksimi ilmamäärät eri paineilla (Pa), dm ³ /s					
		60	70	80	90	100	120
OPTIMAL-1000/1300	74	17	19	20	21	22	24
OPTIMAL-1600/2200	122	28	31	33	35	37	40
OPTIMAL-2200/2800	160	37	40	43	46	48	53

Käyttö ja huolto

Kuvaus

Optimal on käytäväseinän ja kattokulmaan asennettava, alaspäin puhaltava jäähdytyspalkki. Ilma puhalletaan seinäpintaa pitkin alaspäin lattialle ja huoneeseen lämmönlähteitä kohti.

Huolto

Irrota etulevy ja imuroi palkki harjasuulakkeella. Pyyhi etulevy kostealla rätillä. Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Puhdistusväli riippuu tilan likaisuusasteesta. Paperi, kokolattiamatot jne. lisäävät pölyn määrää olennaisesti huoneessa.

Säätö

Jäähdytyspalkki toimitetaan esisäädetyllä ilmamäärällä. Paine, ilmamäärä sekä avoimien suuttimien lukumäärä selviää etiketistä palkin kyljestä. Tarkistusmittauksessa mitataan suuttimen reiästä paine.

$$q = A \cdot k \cdot \sqrt{P}$$

q = ilmamäärä (l/s)

A = avoimien suuttimien lukumäärä

k = suuttimen k-arvo (0,03)

P = paine (Pa), mitattuna suuttimen reiästä



STRAVENT OY

Puh. 09-424 13630

Fax. 09-424 13631

STRAVENT POHJOIS-SUOMI

Puh. 09-424 13636

Fax. 09-424 13631

STRAVENT ITÄ-SUOMI

Puh. 09-424 13639

Fax. 09-424 13631