




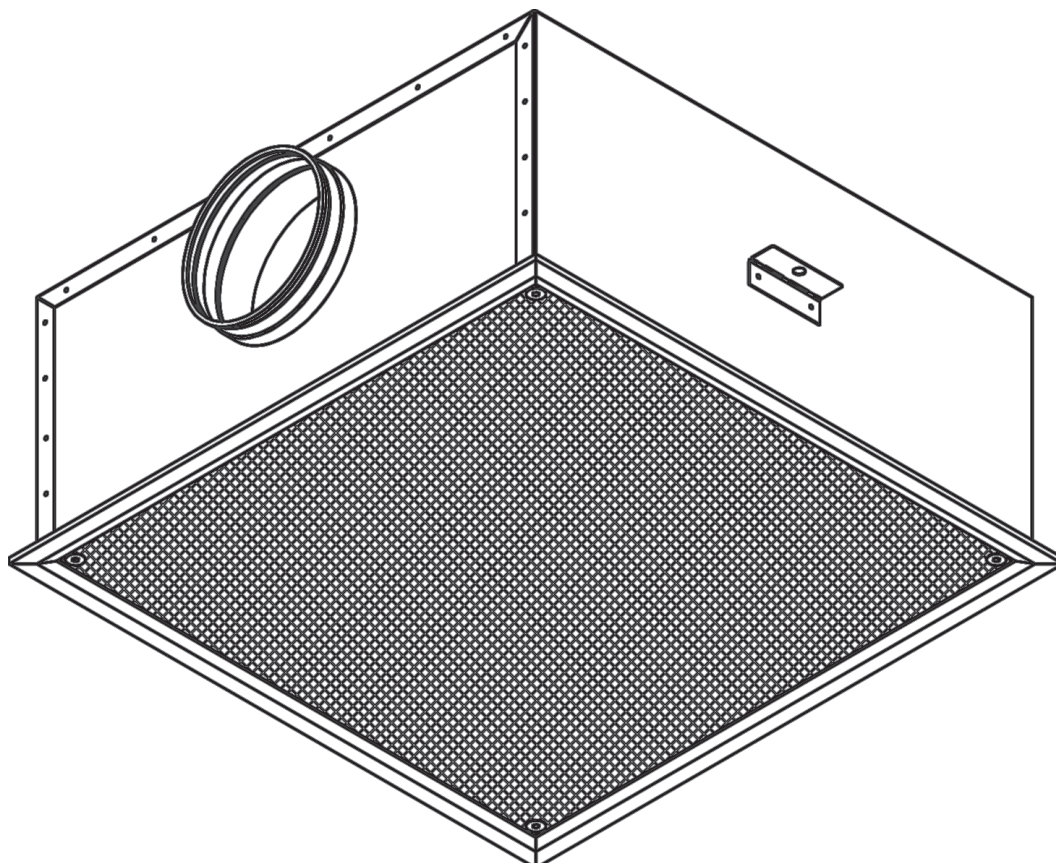


TULOILMALAITE S44 • Asennusohje

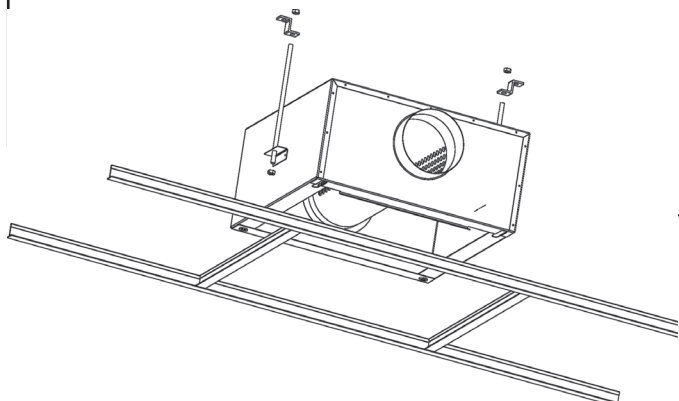


Asenna S44 esimerkiksi kierretangoilla kattoon.

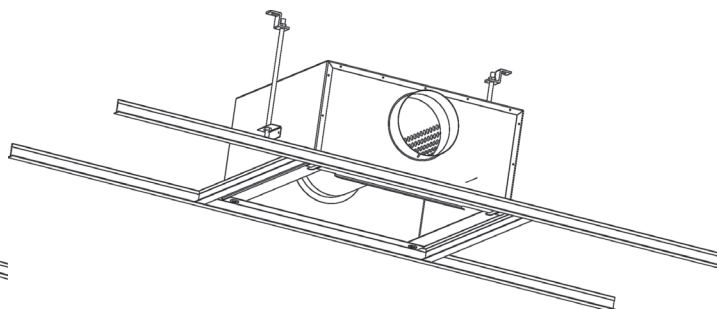

Laske S44 oikealle korkeudelle.

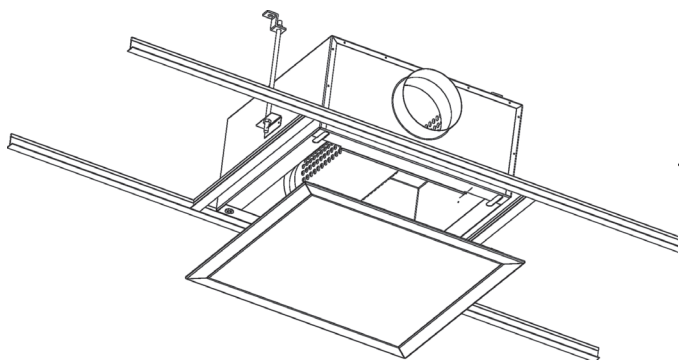


Käännä säleikköä haluttuun suuntaan. Säleikön yläpuolella on merkittynä ilman suunta. Säleikkö tulisi suunnata seinää päin jotta taataan paras mahdollinen ilmanjakotapa.

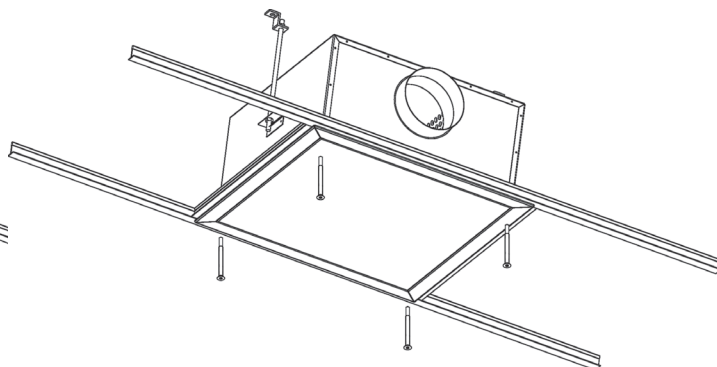

Asenna säleikkö laatikkoon.
Säleikössä on +21mm säätövaraa korkeussuunnassa.

Mitat

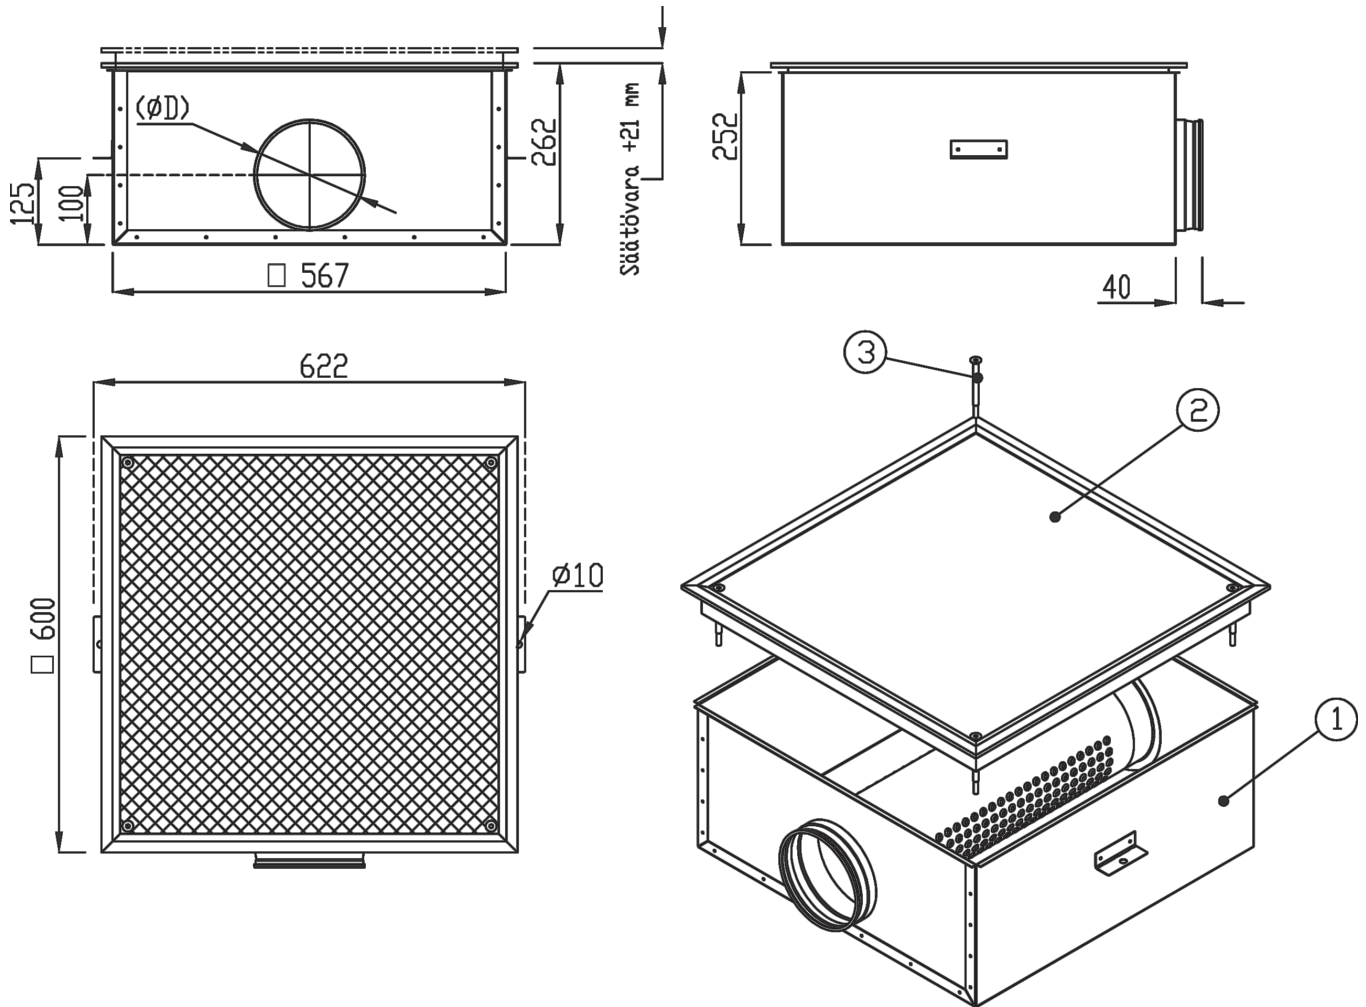

1. Sekoituskammio
2. Säleikkö
3. Kiinnitysruuvi

Päätelaite	Suuttimien lukumäärä (kaikki avoinna)	Maksimi ilmamäärät eri paineilla (Pa), dm ³ /s					
		60	70	80	90	100	120
S44-160	222	52	56	60	63	67	73
S44-200	320	74	80	86	91	96	105

Käyttö ja huolto

Kuvaus

S44 on alakattoon asennettava, yhteen suuntaan puhaltava neliömuotoinen tuloilman päätelaite. Päätelaite soveltuu käytettäväksi sekä isoteremiselle että alijäähtyneelle ilmalle.


Optimietäisyys takaseinästä on 300-600 mm (max. 1200). Etäisyys toiseen S44 päätelaitteeseen on min 1200 mm sekä leveys- että pituussuunnassa. Suositeltava kytkentäkanavan suora osuus ennen päätelaitetta on min. 600 mm.

Huolto

Säleikkö puhdistetaan kostealla pyyhkeellä tai pölyn-imurilla. Tarvittaessa voidaan käyttää mietoa puhdistusainetta. Puhdistettaessa ota säleikkö irti sekoituskammioista.

Säätö

Päätelaite toimitetaan esisäädetyllä ilmamäärällä. Paine, ilmamäärä sekä avoimien suuttimien lukumäärä selviää etiketistä laitteen sisällä. Tarkistusmittauksessa mitataan suuttimen reiästä paine.

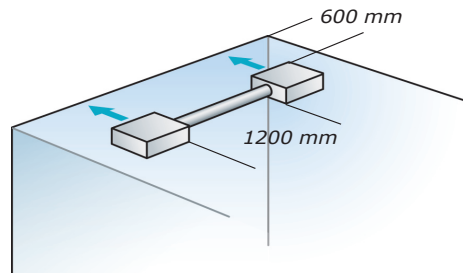

$$q = A \cdot k \cdot \sqrt{P}$$

q = ilmamäärä (l/s)

A = avoimien suuttimien lukumäärä

k = suuttimen k-arvo (0,03)

P = paine (Pa), mitattuna suuttimen reiästä