




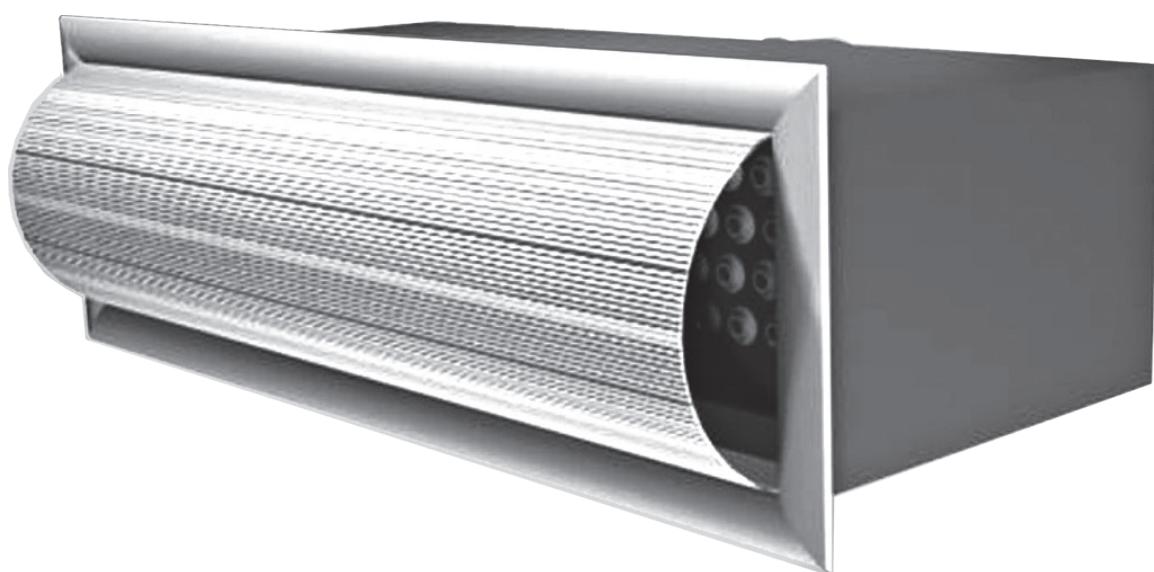

TULOILMALAITE S55 • Asennusohje

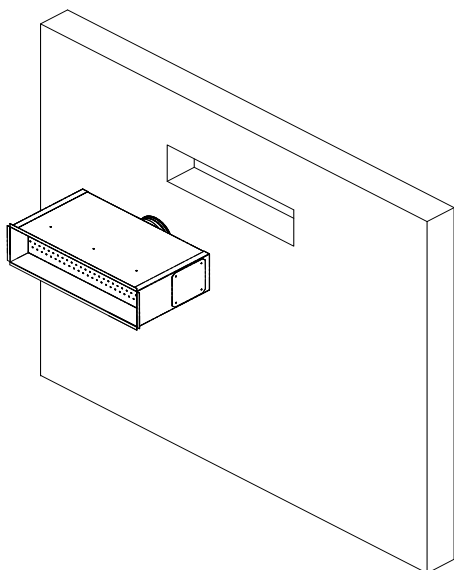


Kiinnitä laatikko seinään.

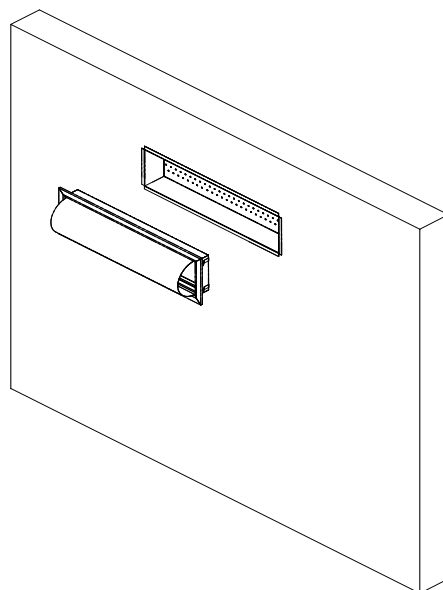

Paina säleikkö paikalleen.


HUOM!

Ilmavirran suunta on merkittynä visiirin reunaan.
Käännä nuoli alaspäin!

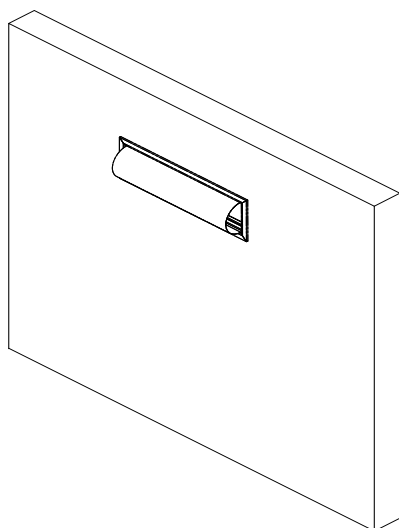

VALMIS!




Minimietäisyydet:

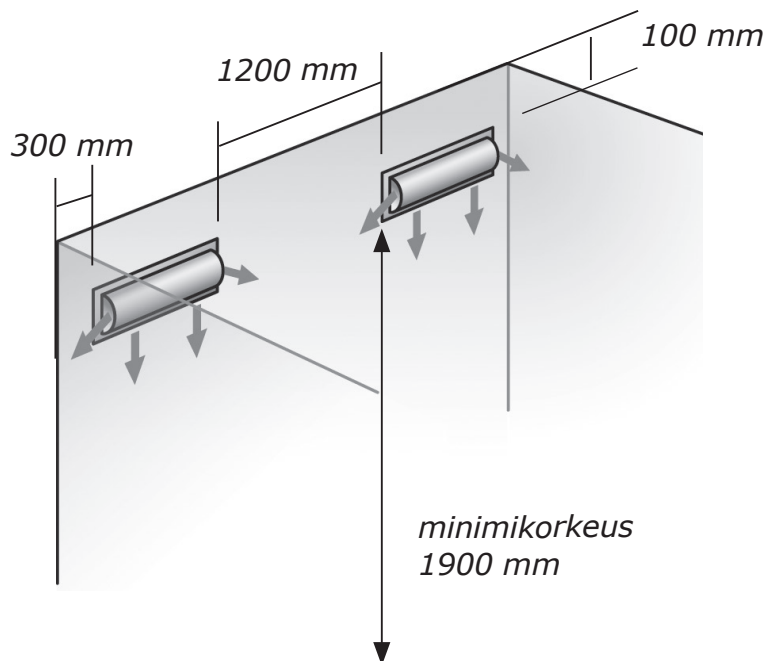

Rivissä olevien hajottajien etäisyys toisistaan on 1200 mm sivusuunnassa. Minimietäisyys väliseinästä on 300 mm. Minimietäisyys katosta on 100 mm.

Mitat

Koko	H	B	D	C	F	G	ød
400 x 110 mm	115	400	260	40	146	430	100
500 x 135 mm	140	500	285	40	170	530	125
600 x 170 mm	175	600	320	40	200	630	160

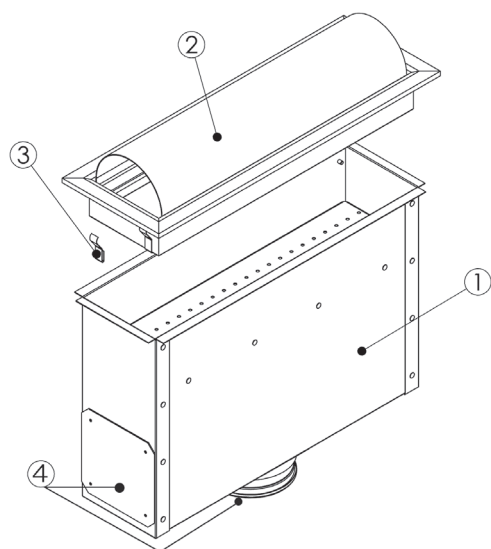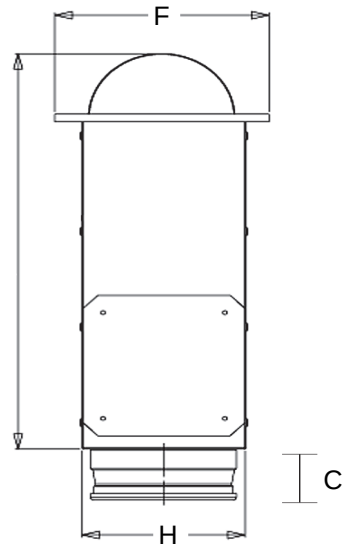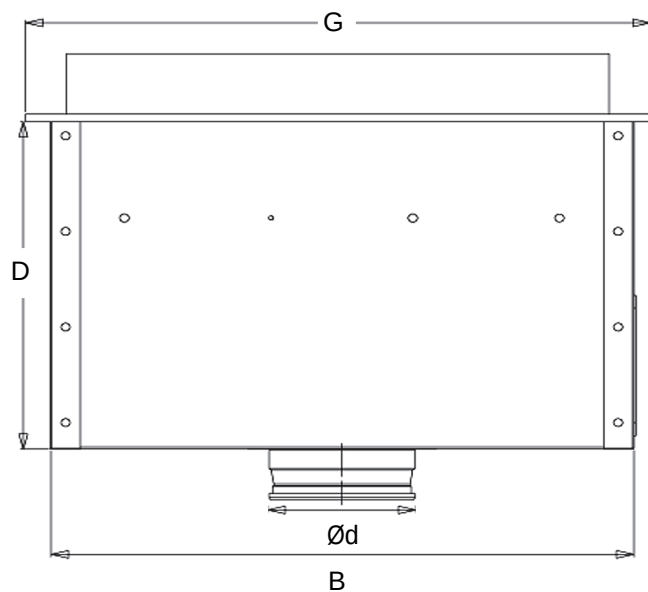


1. Liitäntälaatikko
2. Visiiri ja kehys
3. Kiinnitysrous
4. Vaihtoehtoinen liitos (voidaan vaihtaa työmaalla)

Päätelaite	Suuttimien lukumäärä (kaikki avoinna)	Maksimi ilmamäärät eri paineilla (Pa), dm ³ /s					
		60	70	80	90	100	120
S55-100	92	21	23	25	26	28	30
S55-125	135	31	34	36	38	41	44
S55-160	231	54	58	62	66	69	76

Käyttö ja huolto

Kuvaus

S 55 on seinään asennettava suorakulmainen tuloilman päätelaite. S 55 on saatavana joko taka- tai sivuliitännällä. Päätelaite soveltuu käytettäväksi sekä iso-termiselle että alijäähtyneelle ilmalle.

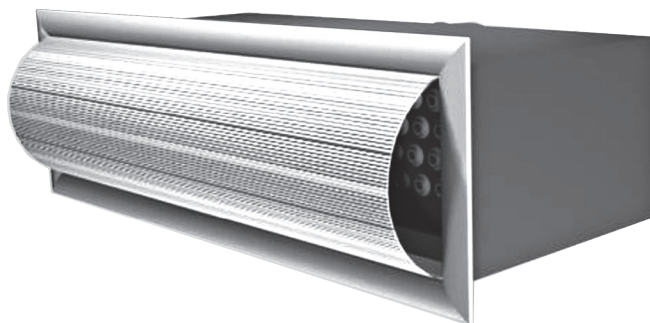

Huolto

Säleikkö (visiiri) puhdistetaan joko kostealla pyyhkeellä tai pölynimurilla. Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.

Säätö

Päätelaite toimitetaan esisäädetyllä ilmamäärällä. Laatikon kyljessä on tarra josta selviää huonenumero, ilmamäärä, paine sekä avoimet suuttimet. Tarkistuksessa mitataan suuttimen reiästä paine.

$$q = A \cdot k \cdot \sqrt{P}$$

q = ilmamäärä (l/s)

A = avoimien suuttimien lukumäärä

k = suuttimen k-arvo (0,03)

P = paine (Pa), mitattuna suuttimen reiästä



STRAVENT OY

Puh. 09-424 13630

Fax. 09-424 13631

STRAVENT POHJOIS-SUOMI

Puh. 09-424 13636

Fax. 09-424 13631

STRAVENT ITÄ-SUOMI

Puh. 09-424 13639

Fax. 09-424 13631